


Synchronizace klíče dálkového ovládání R170

(Klíč nekomunikuje - nutná synchronizace)

Pokud je dálkové ovládání na infračervený signál

Tlačítko (a) dvakrát krátce stisknout.
Během příštích 30 sekund klíč do zámku řízení a na pozici "2"

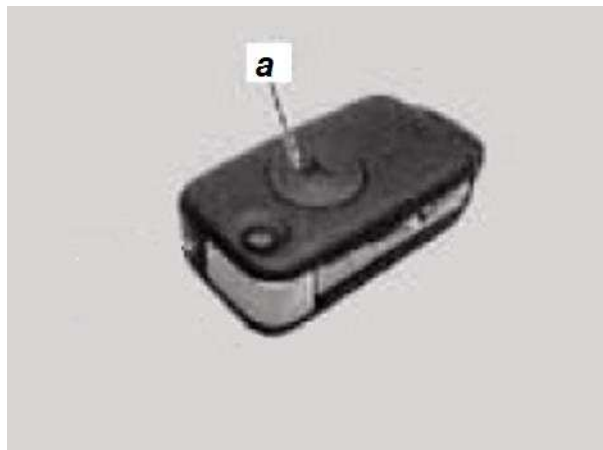

Pokud je dálkové ovládání na rádiový vysílač

Otvírací tlačítko (b) nebo tlačítko zamykání (c) dvakrát krátce stisknout.
Během příštích 30 sekund klíč do zámku řízení a na pozici "2"

